

# **SPAtec Whirlpool Badewannen**

## **Installations- und Bedienungsanleitung**



**SPAtec**

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	1
Sicherheitshinweise .....	2
Montageanleitung .....	3
Bedienungsanleitung Touchscreen Bedienfeld.....	6
Bluetooth (*optional) .....	10
Pflege und Wartung .....	11

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, sich vor der Installation und Inbetriebnahme der **Whirlpool** Badewanne einen Moment Zeit zu nehmen und diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.


**Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug zum Öffnen der Verpackung!**

## **Sicherheitshinweise**

1. Kinder und pflegebedürftige Personen sollten die Whirlpool Badewanne nicht ohne Aufsicht benutzen. Personen mit Herzproblemen, Bluthochdruck, Diabetes oder anderen schweren Krankheiten sollten die Whirlpool Badewanne nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen.
2. Personen mit Herzerkrankungen oder Bluthochdruck wird von der Benutzung der Whirlpool Badewanne abgeraten.
3. Alkoholkonsum oder extreme körperliche Erschöpfung können bei der Benutzung der Whirlpool Badewanne eine Gefahr darstellen.
4. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, reinigen Sie die Whirlpool Badewanne nur mit einem weichen Tuch und neutraler Seife.
5. Benutzen Sie keine säure oder alkalihaltigen Reinigungsmittel.
6. Achtung Rutschgefahr! Beim Ein- und Aussteigen in die bzw. aus der Whirlpool Badewanne ist Vorsicht vor Rutschgefahr geboten.
7. Bitte bedenken Sie auch, dass Rückstände von Badezusätzen am Wannenboden zu erhöhter Rutschgefahr in der Whirlpool Badewanne führen können.
8. Wir empfehlen Ihnen, einen Fachmann mit den Wasseranschlüssen der Whirlpool Badewanne zu beauftragen.
9. Alle elektrischen Anschlüsse der Whirlpool Badewanne müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, bitten Sie einen Spezialisten, es auszutauschen.
10. Der elektrische Anschluss erfordert eine Erdung. Der Kabeldurchmesser darf nicht geringer als 2,5 mm<sup>2</sup> sein.
11. Die Wasserpumpe hat einen Trockenlaufschutz, der den Betrieb verhindert, wenn kein Wasser in der Wanne ist. Die Wasserpumpe kann erst gestartet werden, wenn der Wasserstandsensor mit Wasser bedeckt ist.
12. Es wird empfohlen, die Whirlpool Badewanne nicht komplett mit Fliesen zu verkleiden, da Wasserpumpe, Luftpumpe sowie Ozondesinfektion eine ausreichende Luftzirkulation erfordern.
13. Während der Benutzung sollte kein Wasser direkt in den Duschhalter gegossen werden. Die Garantie deckt nicht auf Wasserschäden, die durch Missbrauch verursacht wurden.
14. Die internen Komponenten der Whirlwanne müssen leicht zugänglich sein, andernfalls deckt die Garantie den Zugang zu den internen Komponenten im Falle eines Ausfalls nicht ab.

# Montageanleitung


## Anschlusskizze

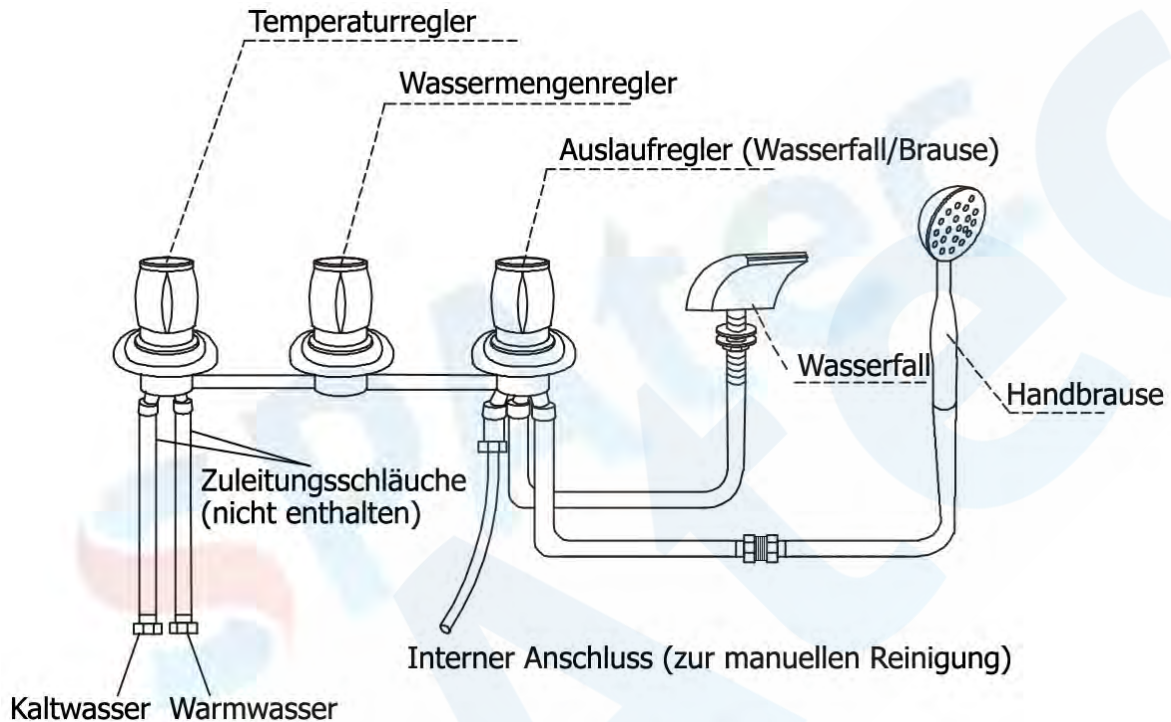


\*Der interne Anschluss für die manuelle Reinigung ist bei einigen Modellen wie z.B. dem Spatec Paris nicht vorhanden.

## Vorabinstallation:

1. Verbinden Sie die Handbrause und den Wasserfall wie in der oben stehenden Abbildung dargestellt mit der Armatur.
2. Schließen Sie den Kaltwasseranschluss an den mit dem Buchstaben "C" gekennzeichneten Anschluss und den Warmwasseranschluss an den mit dem Buchstaben "H" gekennzeichneten Anschluss an, wie in der obigen Abbildung gezeigt (**Wasseranschluss Schläuche nicht im Lieferumfang der Badewanne enthalten**).
3. Schließen Sie den Abfluss an und dichten Sie ihn ab. Montieren Sie den Ablaufdeckel. Der mit der Badewanne gelieferte Siphonanschluss hat einen Durchmesser von 32 mm.
4. Führen Sie die elektrische Installation durch, indem Sie die Badewanne über Kabel von mindestens 2,5 mm<sup>2</sup> an eine Steckdose anschließen, die über einen 16A-Magnetschutzschalter, ein 30mA-FI-Schutzschalter sowie einen **Erdungsanschluss** verfügt. Arbeiten Sie nur im spannungsfreien Zustand.

 **Hinweis:** Die Installation sollte von einem qualifizierten Techniker in Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen elektrischen Vorschriften und Verfahren durchgeführt werden.

 **Hinweis:** Die Badewannen verfügen über einen internen Lufteinlass, wie auf nebenstehendem Foto zu sehen. Hier sind keinerlei Arbeiten durchzuführen. Der Lufteinlass darf nicht verdeckt werden und der Eintritt von Luft darf nicht behindert werden.




## Testlauf: Erste Inbetriebnahme der Whirlpool Badewanne (vor der Endmontage)

1. Lassen Sie Wasser in die Whirlwanne einlaufen bis alle Massagedüsen vollständig mit Wasser bedeckt sind.
2. Testphase 1: Überprüfen Sie Anschlüsse, Rohre und Massagedüsen ca. 30 Minuten lang auf Dichtheit. Lassen Sie die Whirlwanne während dieser 30 Minuten nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit der Anschlüsse, Rohre und Massagedüsen.
3. Testphase 2: Schalten Sie nach erfolgreich abgeschlossener Testphase 1 alle Massagefunktionen ein und überprüfen Sie deren Funktion bei ununterbrochenem Betrieb über 30 Minuten. Lassen Sie die Whirlwanne während dieser 30 Minuten nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit der Anschlüsse, Rohre, Massagedüsen **und** Pumpen.
4. Wenn die Schritte 1-3 erfolgreich durchgeführt wurden, können Sie die Endmontage vornehmen. Leeren Sie dazu die Whirlwanne vollständig.


## Endmontage

1. Platzieren Sie die Whirlwanne auf die gewünschte Endposition.
2. Richten Sie die Füße der Whirlwanne so aus, dass sie komplett horizontal steht.
3. Versiegeln Sie alle wandseitigen Kanten der Whirlpool Badewanne mit Silikon oder einem andern geeigneten Material.
4. Bringen Sie die Kopfstützen an (optional).

 **Warnung:** Die Badewanne sollte auf einem wasserdichten Untergrund (z.B. Fliesen) und mit einem leichten Gefälle nach außen platziert werden, so dass bei einem möglichen Leck oder einem Wassergefälle im Inneren das Wasser unter den Schürzen herauskommt und sich nicht unter dem Bad ansammelt. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.


# Bedienungsanleitung Touchscreen Bedienfeld

## Bedienfeld:

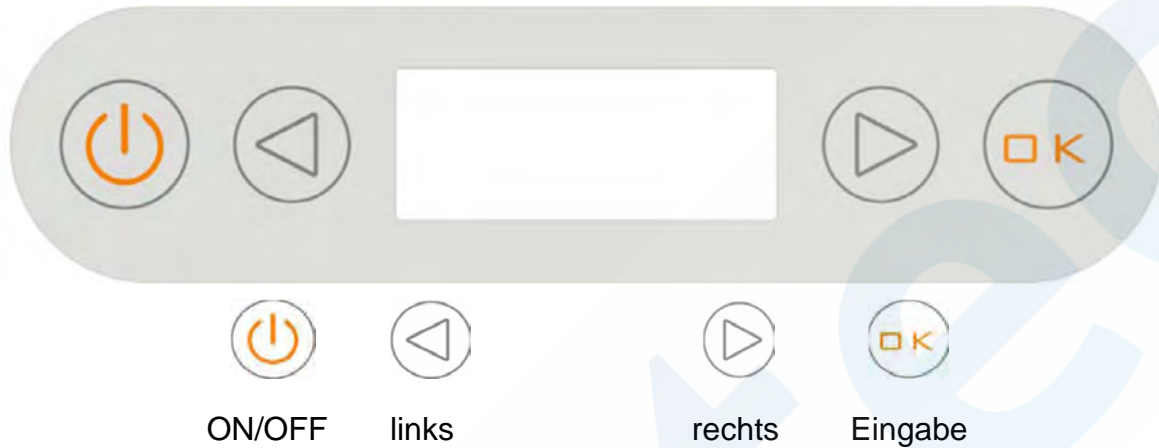


\*Bei einigen Modellen wie dem Spatec Paris ist das Paneel nicht verfügbar.

## Inbetriebnahme:

Um das Bedienfeld einzuschalten, drücken Sie für 2 Sekunden die Power-Taste  bis das Bedienfeld aufleuchtet. Um es auszuschalten, drücken Sie erneut die Power-Taste.




### Bedienfeldsperre

Nach kurzer Inaktivität sperrt sich das Bedienfeld automatisch und auf dem Display wird „LOCK“ angezeigt. Um das Bedienfeld zu entsperren, drücken und halten Sie die Eingabe-Taste  für 3 Sekunden. Um das Bedienfeld manuell zu sperren, drücken und halten Sie ebenfalls die Eingabe-Taste für 3 Sekunden.

Das Bedienpaneel ist berührungssensibel, sodass die Funktionen mit kurzen, sanften Berührungen aktiviert werden können.

## Farbtherapie

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste . Die Unterwasserbeleuchtung leuchtet auf und wechselt automatisch die Farbe. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Farbtherapie zu beende.

## Ozondesinfektion:

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  und der Ozonisator beginnt zu arbeiten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Ozondesinfektion zu beenden.



*Wird der Ozonisator nicht erneut aktiviert, schaltet er sich nach 10 min automatisch ab.*

## Massagefunktionen:


### Luftdüsen

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste , die Luftdüsen beginnen zu arbeiten und es entstehen Luftbläschen im Wasser. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Luftzufuhr zu beenden.

### Wasserdüsen


Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  und die Wasserdüsen beginnen zu arbeiten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Wasserdüsen abzustellen.





*Die Wasserdüsen funktionieren nur, wenn der Minimal-Wasserstand erreicht ist.*

Ist der Wasserstand zu niedrig, stoppen die Düsen und das Symbol  blinkt bis der Wasserstand wieder das Mindest-Niveau erreicht hat. Erst dann beginnen die Düsen wieder zu arbeiten.


## Heizung

Diese thermostatisch gesteuerte Wassererwärmung ist so konzipiert, dass sie die Badewassertemperatur mittels kleiner Anpassungen konstant hält. Sie ist nicht zur Erwärmung von Kaltwasser bestimmt.



*Die Düsen zur Wassermassage müssen aktiv sein, damit diese Funktion ausgeführt werden kann.*

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Temperatur mit der Eingabe-Taste .



Die Wassertemperatur wird nun auf dem Niveau der eingestellten Temperatur ( $\pm 1^\circ \text{C}$ ) gehalten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um diese Funktion abzustellen.

## Temperatureinstellung

Die Temperaturanzeige zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Um diese zu modifizieren,

muss zunächst die Temperaturregelung  ausgewählt sein. Drücken Sie dann die

ON/OFF-Taste  und die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie nun

entweder die Taste nach links  oder rechts , um die Temperatur pro Tastendruck um jeweils  $1^\circ \text{C}$  zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Wenn die gewünschte Temperatur angezeigt wird, nehmen Sie Ihren Finger vom Bedienfeld.



Nach ca. 5 Sekunden wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Temperatur und steigt oder fällt dann langsam auf die gewünschte Temperatur.












*Die voreingestellte Badetemperatur beträgt  $37^\circ \text{C}$  bei einem Temperaturbereich von  $35^\circ \text{C}$  bis  $45^\circ \text{C}$ . Das System fügt nur bei Bedarf Wärme hinzu, kann das Wasser jedoch nicht kühlen. Fügen Sie dafür bitte kaltes Wasser hinzu.*

## **Bluetooth (\*optional)**

### **Pairing:**

- Wenn das System eingeschaltet ist, wählen Sie  und drücken  für 2 Sekunden bis das Display "PAIR" anzeigt. Aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Der Name des Bluetooth lautet "JOYONWAY". Wählen Sie diesen Namen auf Ihrem Gerät aus und geben Sie dann den PIN-Code ein.

### **Benutzung:**

- Wählen Sie die Musik von Ihrem Gerät aus und drücken Sie  bis das Display "BT-C" anzeigt. Um ihn auszuschalten, drücken Sie erneut  bis „BT-C“ verschwindet.
- Um das Lied zu ändern, drücken Sie , wenn "P-N" auf dem Display erscheint, drücken Sie  oder . Drücken Sie  für 2 Sekunden, um das Lied zu pausieren und drücken Sie es erneut, um es erneut wieder zu geben.
- Um in den Status der Lautstärkeneinstellung zu gelangen, drücken Sie , bis "VOL" angezeigt wird. Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen, und auf , um die Lautstärke zu senken. Die Lautstärkeneinstellung reicht von 0 bis 20.
- Wenn die Bluetooth-Musikwiedergabefunktion aktiviert ist, wird das Ozon automatisch abgeschaltet.



Die Bluetooth-Musikwiedergabe kann nicht gleichzeitig mit der Ozon gestartet werden.

\*Die Bluetooth-Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

## Pflege und Wartung

1. Zur alltäglichen Reinigung Ihrer Whirlpool Badewanne empfehlen wir, ein weiches Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Bitte verwenden Sie keine Aceton oder ammoniakhaltigen Reiniger!

Es dürfen unter keinen Umständen Ameisensäure oder Formaldehyd enthaltende Reiniger zur Desinfektion Ihrer Whirlpool Badewanne verwendet werden. Die Ozondesinfektion beseitigt alle Keime und Bakterien bequem per Knopfdruck.

Bei schwarzen Acrylbadewannen ist es sehr wichtig, diese nach jedem Gebrauch sofort zu reinigen und abzutrocknen, um die Ansammlung von Schmutz und Kalk zu verhindern.

2. Kalkablagerungen auf der Oberfläche der Whirlwanne können mit dafür bestimmten Produkten entfernt werden.

3. Sollten Absauggitter oder Massagedüsen durch Haare oder andere Verunreinigungen verstopft sein, können sie ganz einfach abgeschraubt und gereinigt werden.

4. Bei der Verwendung der ätherischen Öle für Spatec-Whirlwannen nicht direkt auf das Acryl gießen, sondern einige Tropfen ins Wasser geben, sobald die Wanne voll ist. Falls Sie versehentlich Öl auf das Acryl der Badewanne verschütten, reinigen Sie es sofort.

5. Falls Sie die Temperatur des Thermostatreglers kalibrieren müssen, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen:



1. Entfernen Sie den blau-roten Stöpsel von dem Deckel des Warm-/Kaltwasserhahns.

2. Entfernen Sie den Drehknopf mit einem Inbusschlüssel und vergewissern Sie sich, dass sich das weiße Rädchen in der gleichen Position wie auf dem Bild befindet.

Lassen Sie den Zierring in der gleichen Position wie auf dem Foto, mit den 38° wie markiert rechts davon.

3. Öffnen Sie die Wasserzufuhr und drehen Sie mit Hilfe des Drehknopfes das goldene Rad. Drehen Sie weiter, bis Sie die gewünschte Temperatur erreichen, die bei 38° liegen sollte. Sie können sich dabei mit einem Thermometer behelfen.

4. Setzen Sie den Drehknopf wieder auf, genau wie auf dem Foto gezeigt, der Drehknopf muss mit der Zahl 38 übereinstimmen.



**Wenn Sie die Wanne über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker!**